Cyclette CycleOps Pro Series

Manuale utente

400 Pro
300 Pro
200 Pro

CycleOps

INDICE

CAPITOLI:

1. OPERAZIONI PRELIMINARI....1
2. DISIMBALLAGGIO DELLA CYCLETTE CYCLEOPS PRO SERIES....2
3. MONTAGGIO DELLA CYCLETTE....3
- Montare i piedi stabilizzatori
- Montare il manubrio
- Montare il sellino
- Livellare la cyclette
- Montare i pedali

4. UTILIZZO GENERALE....6
- Regolare il sellino
- Regolare il manubrio
- Regolare la resistenza

5. REGOLAZIONI GENERALI....8
- Sostituire la batteria del sensore velocità
- Sostituire la batteria del sensore per la frequenza di pedalata
- Sostituire le batterie del mozzo
- Regolare il volano/la tensione della catena
- Regolare la pastiglia del freno

6. MANUTENZIONE PREVENTIVA....10
7. ELETTRONICA....11
8. INTERFERENZE DA RADIOFREQUENZA (RF)....12
9. PRECAUZIONI IMPORTANTI....12
10. GARANZIA....13

CAPITOLO 1: OPERAZIONI PRELIMINARI

Congratulazioni per aver scelto la cyclette CycleOps Pro Series! La cyclette CycleOps Pro Series porta l'attività ciclistica a un livello superiore, in quanto è l'unica cyclette in grado di adattarsi, comportarsi e correre come una bicicletta vera.

Manuale utente per cyclette CycleOps Pro Series modello:
-400 Pro
-300 Pro
-200 Pro

Leggere il presente manuale per informazioni su:
-Montaggio della cyclette
-Utilizzo della cyclette
-Esecuzione delle regolazioni generali

Visitare il sito www.cycleops.com per ulteriori informazioni su Saris Cycling Group e sulla cyclette CycleOps Pro Series:
-Registrazione del prodotto ai fini della garanzia
-Consultazione delle domande frequenti (FAQ)
-Visualizzazione dei video con le istruzioni
-Visualizzazione degli aggiornamenti ai prodotti e tecnici di CycleOps
-Iscrizione alla newsletter CycleOps Power
-Ulteriori informazioni sull'allenamento Power

CAPITOLO 2: DISIMBALLAGGIO DELLA CYCLETTE CYCLEOPS PRO SERIES

Collocare la scatola in posizione verticale e tagliare le fascette di legatura in plastica. Sollevare la parte superiore della scatola per mettere in vista la cyclette e l'imballaggio. Tirare fuori tutti i pezzi dalla scatola, compresi gli inserti in materiale espanso. Accertarsi che siano presenti tutti pezzi elencati di seguito:

	Nome	Quantità
A	Stabilizzatore posteriore	1
B	Stabilizzatore anteriore	1
C	Gruppo telaio principale	1
D	Sostegno manubrio (più corto, fino a 18")	1
E	Sostegno sellino (più lungo, fino a 23")	1
F	Sellino	1
G	Morsetto sostegno sellino	1
H	Manubrio	1
I	Portaborraccia	1
J	Tappi estremità	2
K	Viti tappi estremità	4
L	Distanziatore borraccia	1
M	Maniglie a L grandi	2
N	Maniglie a L piccole	2
O	Bulloni stabilizzatori	8
P	Rondelle stabilizzatori	8
Q	Chiave multiuso	1
R	Chiave a brugola da 6 mm con estremità cacciavite a croce	1
S	Chiave a brugola da 5 mm	1
T	Chiave a brugola da 4 mm	1
U	Chiave a brugola da 3 mm	1

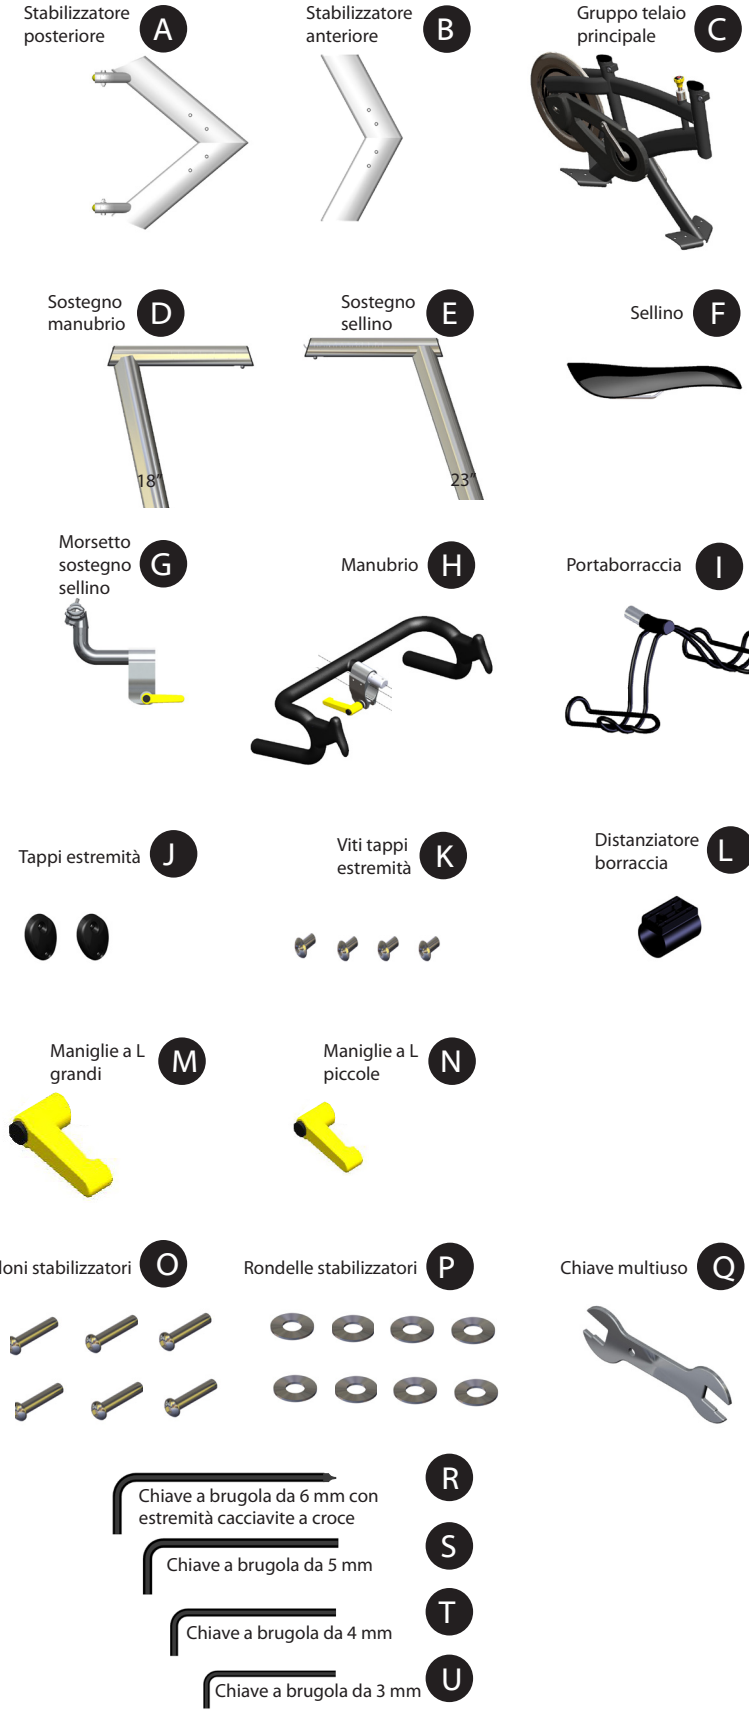

Altri attrezzi che potrebbero rendersi utili:
-Pinze di bloccaggio o un piccolo attrezzo di serraggio
-Chiave da 17 mm
-Chiave a tubo da 15 mm
-Chiave a tubo da 10 mm
-Pinze
-Chiave per pedali
-Chiave a brugola da 2,5 mm

CAPITOLO 3: MONTAGGIO DELLA CYCLETTE

Montare i piedi stabilizzatori

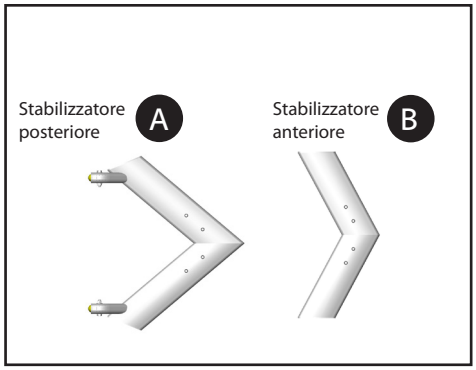

1. Notare la differenza tra gli stabilizzatori anteriore e posteriore. Lo stabilizzatore più largo dotato di ruote va montato nella parte posteriore della cyclette (sotto il volano).

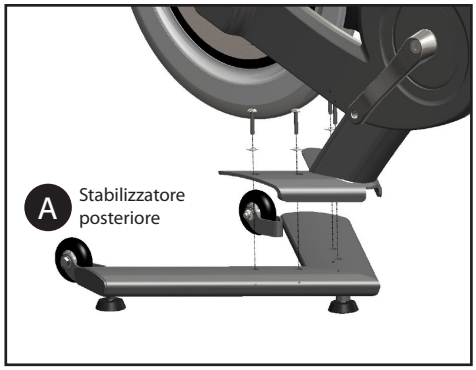

2. Montare lo stabilizzatore posteriore nella parte posteriore del telaio principale con gli appositi quattro bulloni e le rispettive rondelle da 5 mm utilizzando la chiave a brugola da 5 mm. Stringere prima i bulloni interni, quindi procedere con i bulloni esterni per assicurare il fissaggio corretto e in piano del piede.

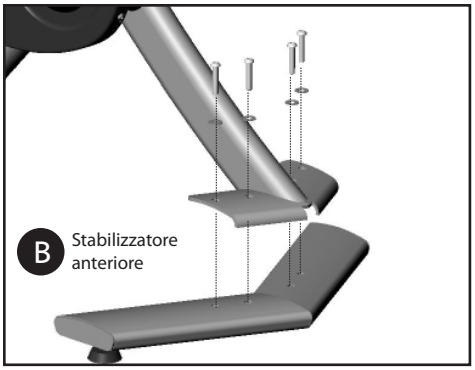

3. Montare lo stabilizzatore anteriore nella parte anteriore del telaio principale con gli appositi quattro bulloni e le rispettive rondelle da 5 mm utilizzando la chiave a brugola da 5 mm. Stringere prima i bulloni interni, quindi procedere con i bulloni esterni per assicurare il fissaggio corretto e in piano del piede.

Montare il manubrio

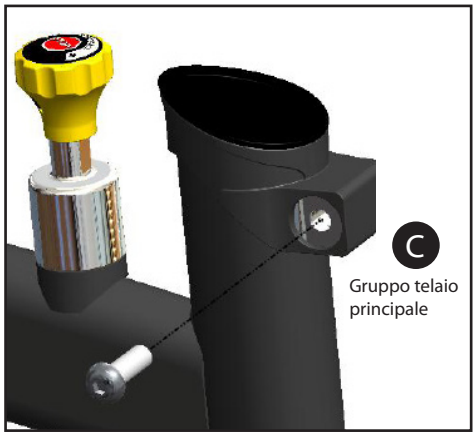

1. Rimuovere il bullone da 6 mm del gruppo telaio principale con la chiave a brugola da 6 mm. È possibile tenere il bullone da 6 mm al posto della maniglia a L grande per mantenere più stabile la regolazione dell'altezza del manubrio.

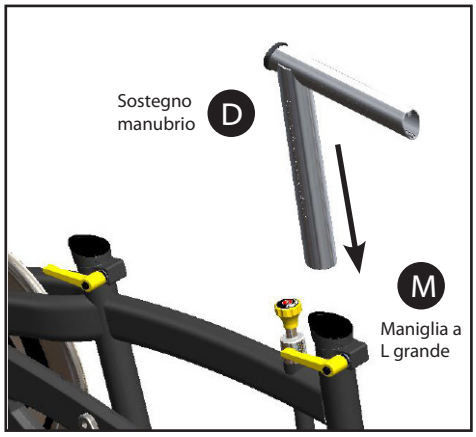

2. Inserire il sostegno manubrio nel tubo di testa e fissarlo inserendo la maniglia a L grande nel gruppo telaio principale sul lato destro della cyclette (lato copricatena).

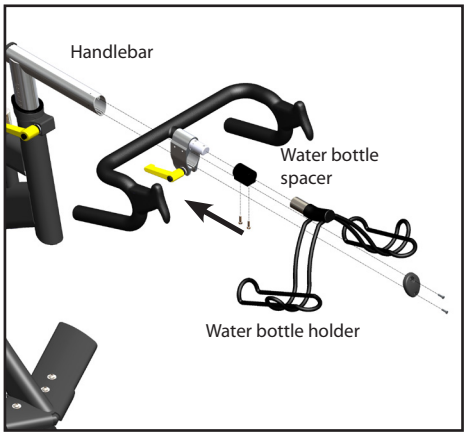

3. Scivolare il porta-bottiglia d'acqua e l'acqua imbottiglia più spaziale sopra il manubrio di stile di strada.

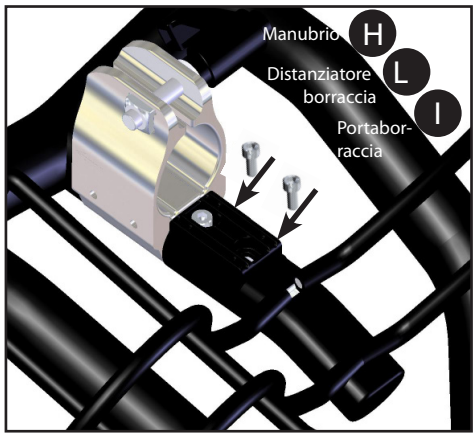

4. Fissare il portaborraccia e il manubrio insieme, utilizzando i due bulloni distanziatori da 4 mm e le rispettive rondelle precedentemente rimossi, sul lato inferiore del manubrio.

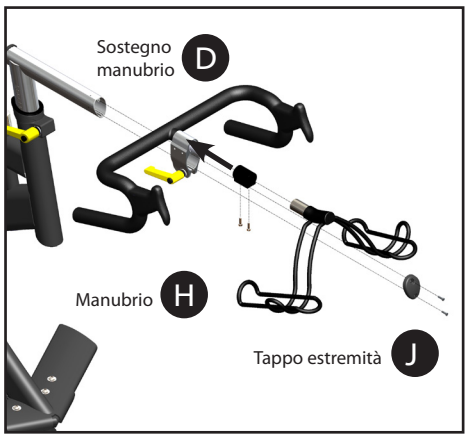

5. Far scorrere con attenzione il gruppo manubrio sul sostegno manubrio. Fissare il tappo d'estremità in plastica al sostegno manubrio con le apposite due viti utilizzando il lato cacciavite a croce della chiave a brugola da 6 mm.

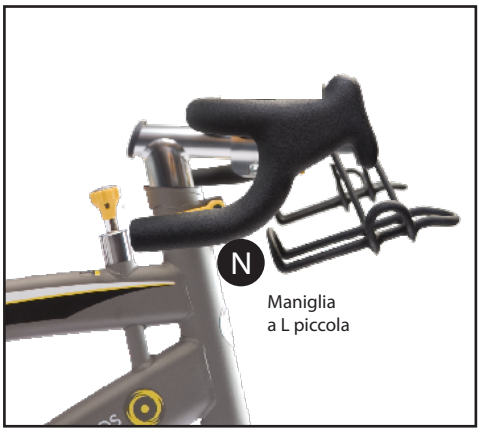

6. Una volta posizionato il manubrio, fissarlo con la maniglia a L piccola sul lato destro della cyclette (lato copricatena).

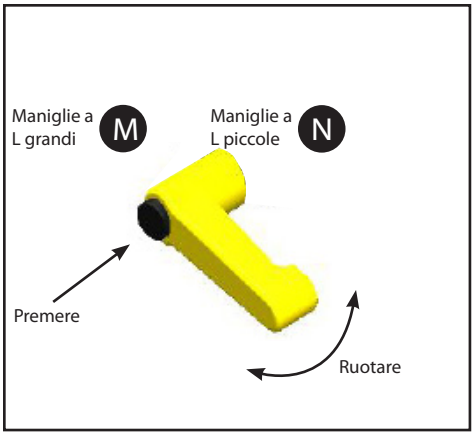

7. Premere il pulsante nero e ruotare la maniglia delle maniglie a L piccola e grande per posizionarla senza stringerla. Rilasciare il pulsante e lasciare che la maniglia si posizioni in sede per stringere o allentare una regolazione.

Montare il sellino

Nella dotazione della cyclette CycleOps Pro Series è stato incluso un sellino. Se si desidera, sulla cyclette può essere montato un sellino standardizzato per personalizzare adattamento, comportamento e corsa. In alcuni casi, per le persone di altezza inferiore a 1,50 metri è necessario un morsetto del sostegno sellino più corto. Se si desidera, contattare Saris Cycling Group per acquistare un morsetto del sellino corto.

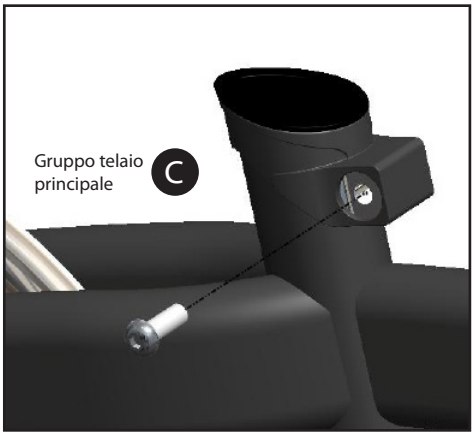

1. Rimuovere il bullone da 6 mm del gruppo telaio principale con la chiave a brugola da 6 mm. È possibile tenere il bullone da 6 mm al posto della maniglia a L grande per mantenere più stabile la regolazione dell'altezza del sostegno sellino.

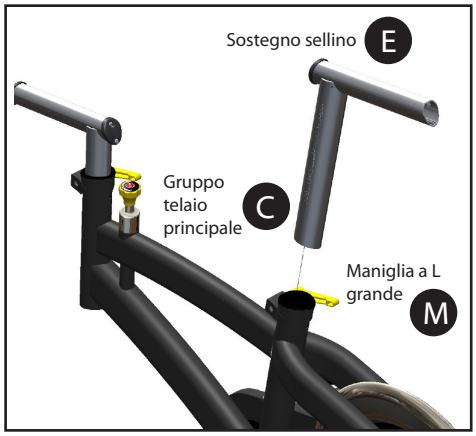

2. Inserire il sostegno manubrio nel tubo del sellino e fissarlo inserendo la maniglia a L grande nel gruppo telaio principale sul lato destro della cyclette (lato copricatena).

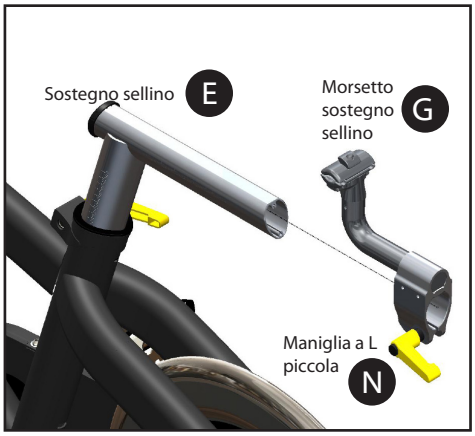

3. Montare il morsetto del sostegno sellino sul sostegno sellino. Una volta livellato il sellino, stringere bene con la maniglia a L piccola.

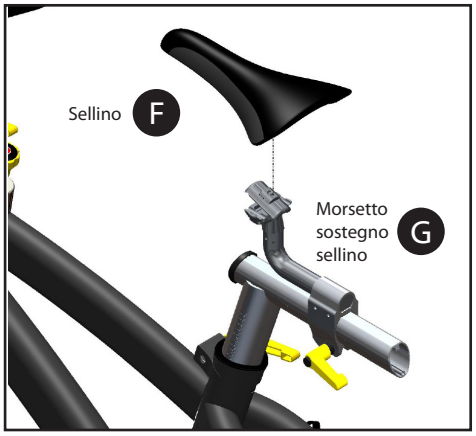

4. Montare il sellino sul morsetto del sostegno sellino.

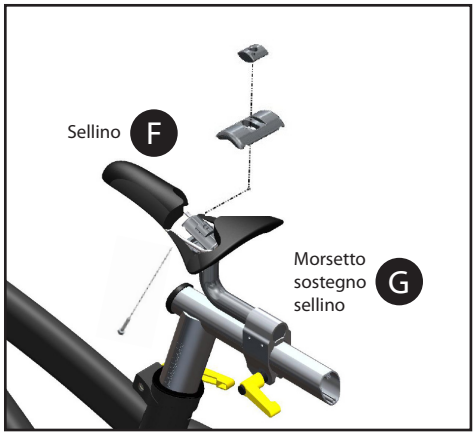

5. Allentare il bullone da 6 mm e posizionare le guide del sellino all'interno del morsetto. Regolare la posizione del sellino desiderata utilizzata la chiave a brugola da 6 mm.

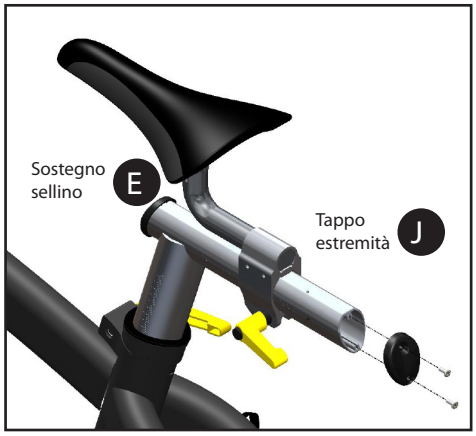

Fissare il tappo d'estremità in plastica al sostegno sellino con le apposite due viti utilizzando il lato cacciavite a croce della chiave a brugola da 6 mm.

Livellare la cyclette

Spostare la cyclette nel luogo di utilizzo e livellarla ruotando i piedi regolabili al di sotto degli stabilizzatori. Livellando la cyclette si favorisce la stabilità e il comfort di marcia, nonché la riduzione dell'usura del telaio. Se la regolazione è corretta, non si hanno movimenti oscillatori da un piede all'altro.

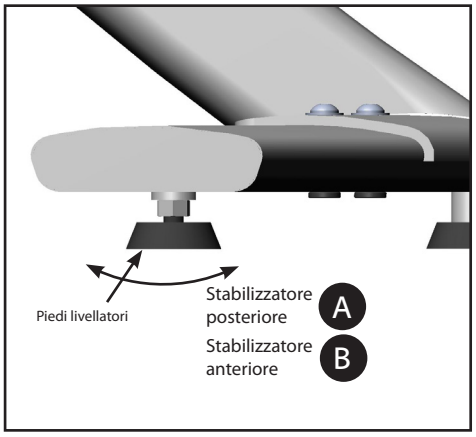

1. Se necessario, è possibile regolare i quattro piedi livellatori esterni. Ruotare i piedi stabilizzatori in senso orario per abbassare la cyclette. Ruotare i piedi stabilizzatori in senso antiorario per alzare la cyclette.

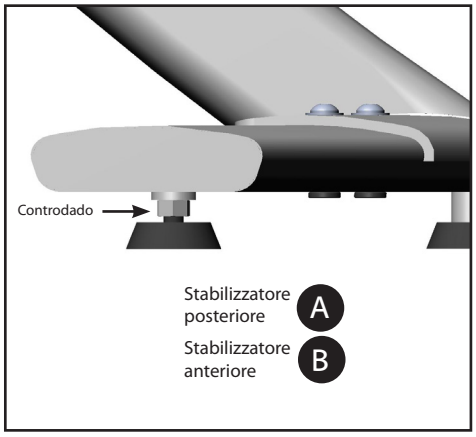

2. Fissare i piedi livellatori stringendo i controdadi con la chiave multiuso, livellandoli contro la parte inferiore dello stabilizzatore posteriore e/o anteriore.

Montare i pedali

Nella dotazione della cyclette CycleOps Pro Series è stato incluso un set di pedali. Se si desidera, sulla cyclette CycleOps Pro Series può essere montato qualsiasi tipo di pedale standard per personalizzare adattamento, comportamento e corsa. Procedere all'installazione utilizzando le specifiche del produttore dei pedali. L'installazione non corretta può causare danni alla pedivella. I danni causati dall'installazione non corretta dei pedali non sono coperti dalla garanzia.

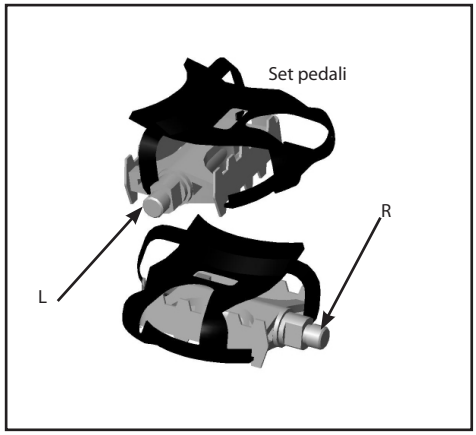

1. Montare i pedali sulla cyclette con la chiave multiuso in dotazione o una chiave per pedali (non compresa nella dotazione). Ciascun pedale è contrassegnato con una "R" o una "L" sull'alberino. Questo contrassegno indica il lato della cyclette su cui deve essere montato. È un'indicazione importante perché il senso della filettatura è diversa per ciascun pedale.

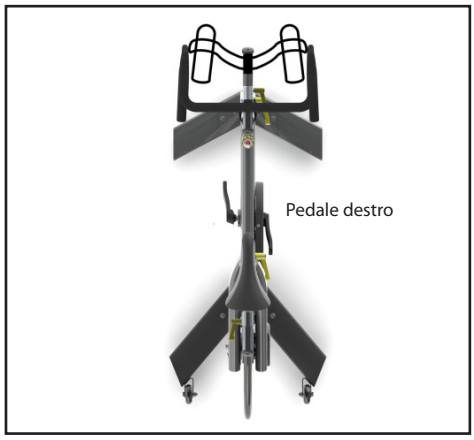

2. Individuare il pedale "R". Questo pedale va sul lato destro della cyclette (lato copricatena). Ruotare l'alberino in senso orario per stringere. Stringere i pedali utilizzando la chiave multiuso o una chiave per pedali a 300 in-lbs.

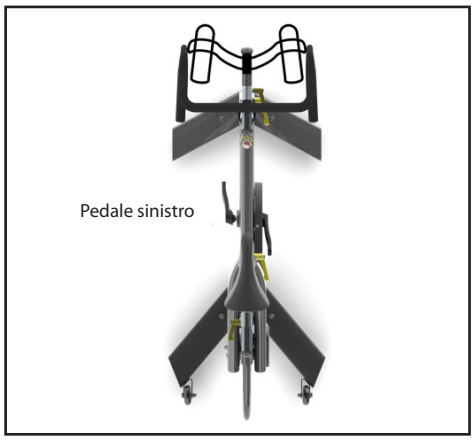

3. Individuare il pedale "L". Questo pedale va sul lato sinistro della cyclette (il lato senza copricatena). Ruotare l'alberino in senso antiorario per stringere, perché il pedale è filettato al contrario. Stringere i pedali utilizzando la chiave multiuso o una chiave per pedali a 300 in-lbs.

CAPITOLO 4: UTILIZZO GENERALE

La cyclette CycleOps Pro Series è semplice da utilizzare. Regolare il sellino e il manubrio per modificare la posizione durante la corsa. Regolare la resistenza per cambiare la velocità/frequenza di pedalata.

Regolare il sellino

1. Regolare la posizione del sellino per massimizzare l'efficacia dell'allenamento, il comfort, e ridurre il rischio di infortuni. Fermare il volano e scendere dalla cyclette prima di eseguire le regolazioni.

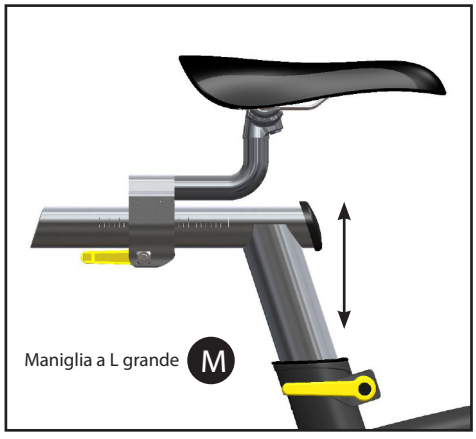

2. Ruotare la maniglia a L grande in senso antiorario per allentare. Alzare o abbassare il sostegno sellino all'altezza desiderata. Ruotare la maniglia a L grande in senso orario per stringere.

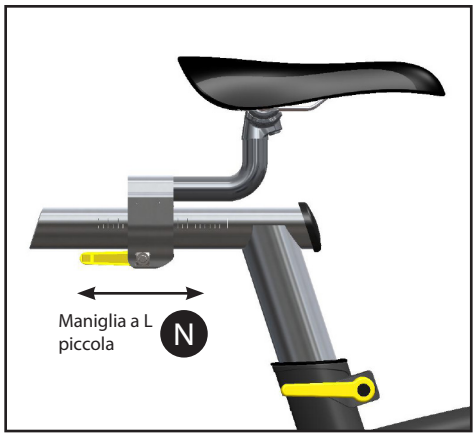

3. Ruotare la maniglia a L piccola in senso antiorario per allentare. Spostare il morsetto del sostegno sellino e il sellino in avanti o all'indietro per ottenere la posizione corretta. Ruotare la maniglia a L piccola in senso orario per stringere.

Regolare il manubrio

1. Regolare il manubrio per massimizzare il comfort o riprodurre la posizione durante la corsa su strada. Fermare il volano e scendere dalla cyclette prima di eseguire le regolazioni.

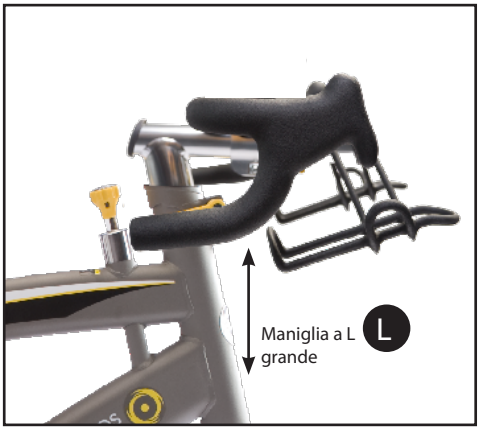

2. Ruotare la maniglia a L grande in senso antiorario per allentare. Alzare o abbassare il sostegno manubrio all'altezza desiderata. Ruotare la maniglia a L grande in senso orario per stringere.

3. Ruotare la maniglia a L piccola in senso antiorario per allentare. Spostare il manubrio in avanti o all'indietro per ottenere la posizione del manubrio corretta. Ruotare la maniglia a L piccola in senso orario per stringere.

Controllare la resistenza (solo 200 Pro, 300 Pro)

La cyclette CycleOps Pro Series consente all'utente il controllo completo della resistenza regolando l'apposita manopola. Livelli di resistenza inferiori consentono ai pedali di ruotare a una velocità/frequenza di pedalata più elevata (meno impegnativa). Livelli di resistenza più elevati consentono ai pedali di ruotare a una velocità/frequenza di pedalata inferiore (più impegnativa).

1. Controllare la resistenza della pedalata utilizzando la manopola della resistenza posizionata dietro il manubrio sul tubo superiore del gruppo telaio principale.

2. Ruotare la manopola in senso orario (+) per aumentare la resistenza. Ruotare la manopola in senso antiorario (-) per ridurre la resistenza.

3. In caso di emergenza o prima di scendere dalla cyclette, premere direttamente sulla manopola della resistenza per fermare immediatamente il volano.

Regolare la resistenza (solo 400 Pro)

La resistenza della pedalata è controllata automaticamente dal display Joule, posizionato sul manubrio. Consultare il manuale utente Joule per ulteriori informazioni.

CAPITOLO 5: REGOLAZIONI GENERALI

Sostituire la batteria del sensore velocità (solo 200 Pro)
Con il tempo, la batteria al litio del sensore velocità dovrà essere sostituita. Vedere il capitolo “Manutenzione preventiva” per informazioni su quando è necessario sostituirla.

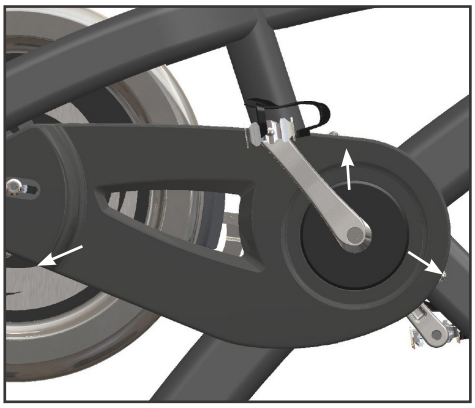

1. Utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, rimuovere i tre bulloni del copricatena e togliere il copricatena.

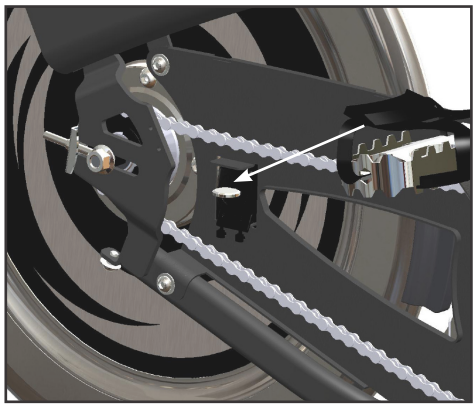

2. Individuare il sensore velocità accanto al mozzo.

3. Sostituire la batteria con una batteria CR2032 compatibile.

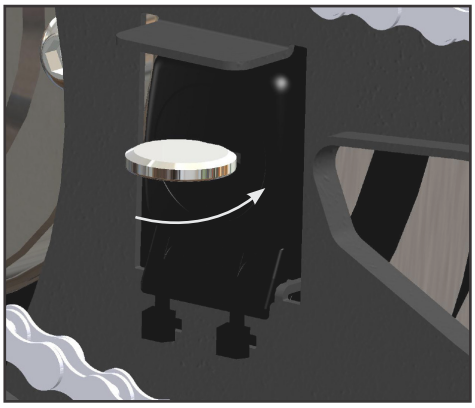

4. Utilizzando la batteria nuova, rimuovere il coperchio batteria sulla parte posteriore del sensore ruotando in senso antiorario di circa mezzo giro.

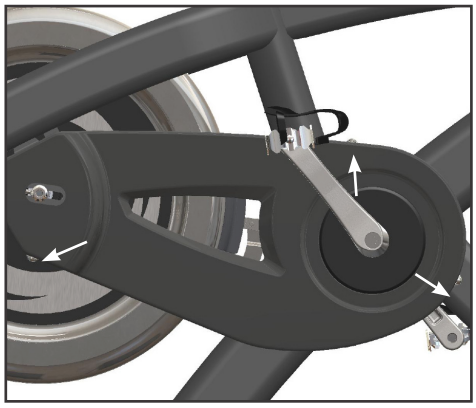

5. Utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, e i tre bulloni del copricatena, rimontare il copricatena.

Sostituire la batteria del sensore per la frequenza di pedalata (solo 200 Pro)
Con il tempo, la batteria al litio del sensore per la frequenza di pedalata dovrà essere sostituita. Vedere il capitolo “Manutenzione preventiva” per informazioni su quando è necessario sostituirla.

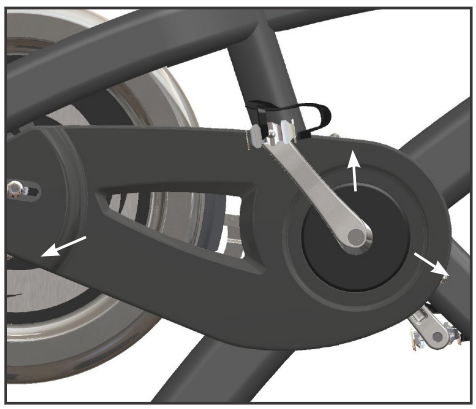

1. Utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, rimuovere i tre bulloni del copricatena e togliere il copricatena.

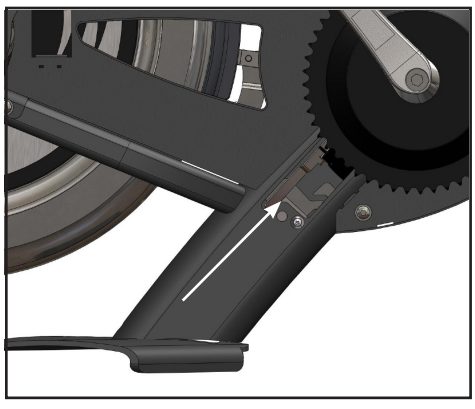

2. Individuare il sensore per la frequenza di pedalata all'interno del telaio principale.

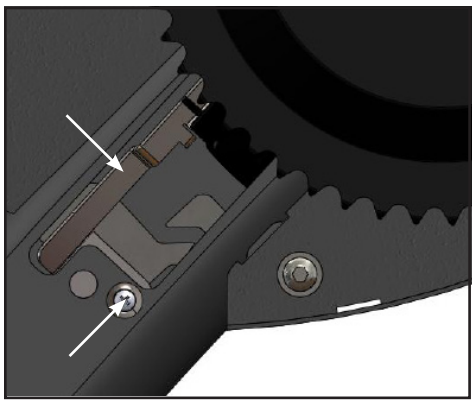

3. Utilizzando al chiave a brugola da 4 mm, rimuovere il bullone di montaggio del sensore per la frequenza di pedalata (prestando attenzione a tenere il braccio del sensore per evitare di farlo cadere nel telaio principale). Rimuovere il sensore per la frequenza di pedalata dal telaio principale facendolo scorrere.

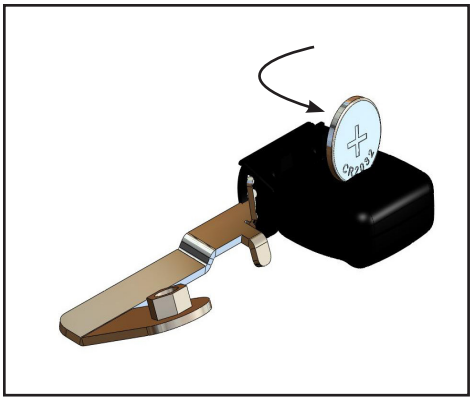

4. Utilizzando la batteria nuova (CR2032 compatibile), rimuovere il coperchio batteria sulla parte posteriore del sensore per la frequenza di pedalata ruotando in senso antiorario di circa mezzo giro. Sostituire la batteria vecchia con quella nuova.

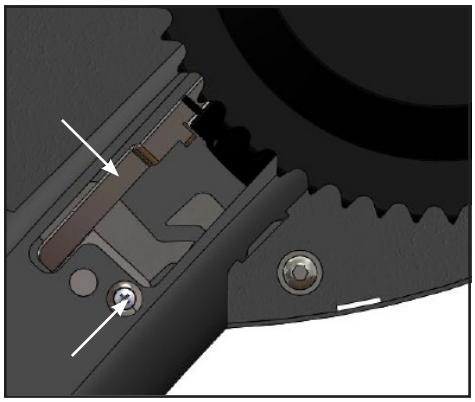

5. Fissare il sensore per la frequenza di pedalata al telaio principale utilizzando il bullone precedentemente rimosso e la chiave a brugola da 4 mm. Prestare attenzione a tenere il braccio del sensore per la frequenza di pedalata mentre si installa il bullone.

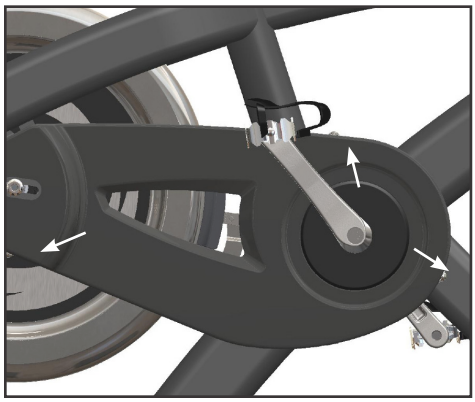

6. Utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, e i tre bulloni del copricatena, rimontare il copricatena.

NOTA: una volta sostituita la batteria, Joule dovrà riacquisire il codice ID del sensore. Consultare il manuale utente Joule per le istruzioni (disponibile su www.cycleops.com).

Sostituire le batterie del mozzo (solo 400 Pro/300 Pro)
Con il tempo, le batterie che alimentano l'elettronica del mozzo dovranno essere sostituite. Vedere il capitolo “Manutenzione preventiva” per informazioni su quando è necessario sostituirle. La cyclette CycleOps Pro Series utilizza due batterie AA.
Il coperchio batterie è diviso per agevolare il più possibile questa operazione.

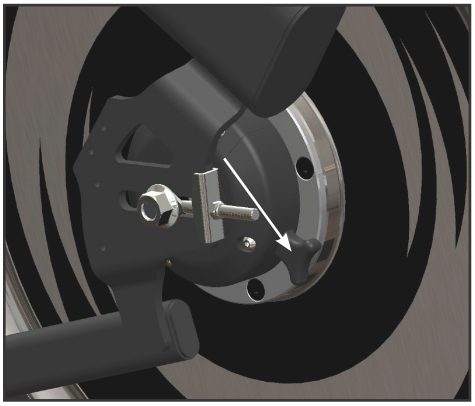

1. Ruotare il volano per accedere al bullone sul lato maniglia del coperchio batterie.

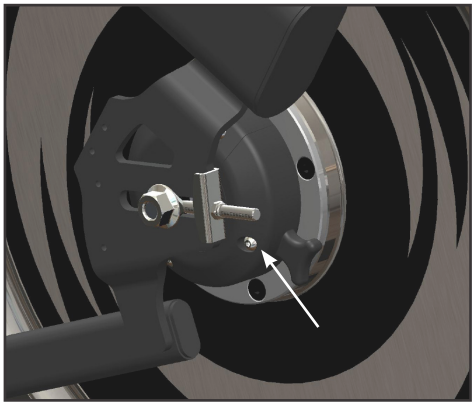

2. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovere il bullone del coperchio batterie. Estrarre il coperchio batterie in plastica dal mozzo utilizzando la maniglia stampata.

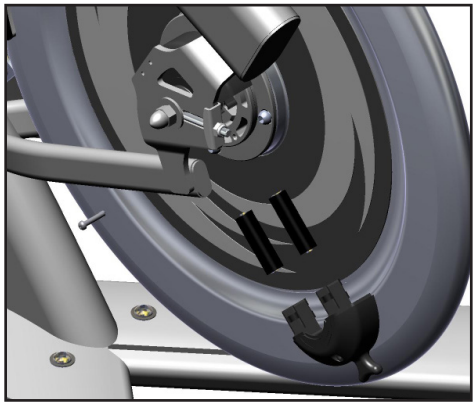

3. Sostituire le batterie, prestando estrema attenzione ad allineare correttamente i poli +/-, quindi riposizionare il coperchio batterie e stringere il bullone.

Regolare il volano/la tensione della catena
Con il tempo e dopo un utilizzo consistente, la catena della cyclette CycleOps Pro Series si allenterà. La regolazione della tensione/dell'allineamento è un'operazione difficile e se non viene eseguita correttamente può portare all'usura prematura di catena/denti. Si consiglia di eseguire questa operazione con l'aiuto di un rivenditore di cyclette autorizzato. La tensione della catena è stata regolata correttamente quando si sente poco o nessun gioco durante la pedalata.

NOTA: Prestare attenzione a eseguire piccole regolazioni incrementali degli elementi di tensionamento su entrambi i lati del volano. La regolazione su un solo lato porterà all'allineamento non corretto del volano e all'usura e/o rumorosità indesiderata della trasmissione.

ATTENZIONE: la regolazione non corretta della catena causerà usura prematura con il rischio di invalidare la garanzia.
ATTENZIONE: MAI mettere le mani dentro o vicino alla trasmissione mentre è in movimento!

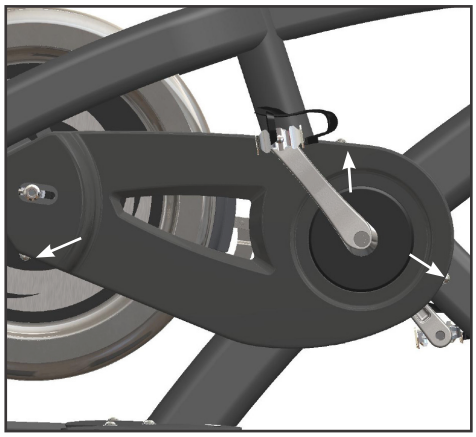

1. Utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, rimuovere i tre bulloni del copricatena.

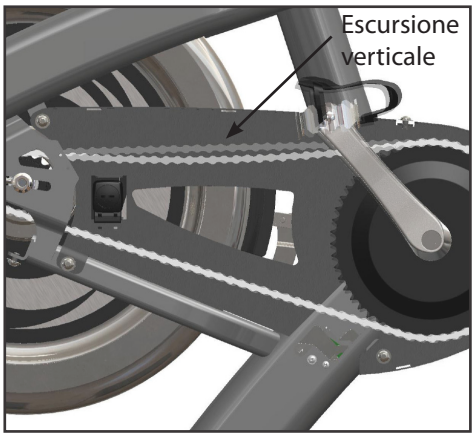

2. Tirare la catena verso il basso (a metà tra la corona e l'ingranaggio della catena) per misurare l'escursione verticale. L'escursione verticale deve essere circa 1/4". Un'escursione verticale significativamente superiore o inferiore a 1/4" deve essere regolata.

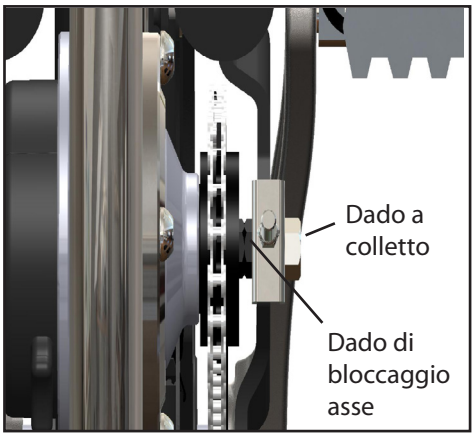

3. Utilizzare una chiave da 17 mm per tenere fermi i dadi di bloccaggio dell'asse. Non ruotare la chiave, serve solo da stabilizzatore. Con l'altra mano, utilizzare una chiave a tubo da 15 mm per allentare i dadi a colletto dell'asse. Ripetere la procedura su ciascun lato del volano.

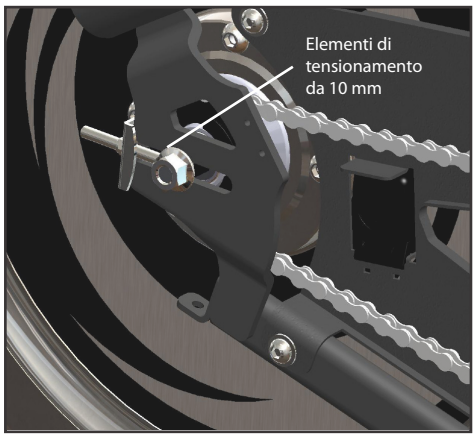

4. Utilizzando una chiave a tubo da 10 mm, regolare gli elementi di tensionamento fino a ottenere la tensione della catena corretta su entrambi i lati.

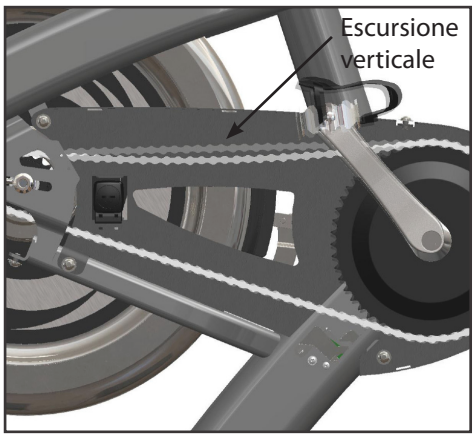

5. Tirare la catena verso il basso (a metà tra la corona e l'ingranaggio della catena) per misurare l'escursione verticale. L'escursione verticale deve essere circa 1/4" quando la catena è stata regolata correttamente. Stringere i dadi a colletto a 75 in-lbs. Non stringere eccessivamente.

Regolare la pastiglia del freno (solo 200 Pro, 300 Pro)

Il meccanismo del freno è stato regolato in fabbrica. Tuttavia, con il tempo, a causa dell'allentamento della catena e dell'usura della pastiglia del freno, potrebbe essere necessario regolarlo. Per sostituire/regolare la pastiglia del freno, attenersi alla procedura seguente:

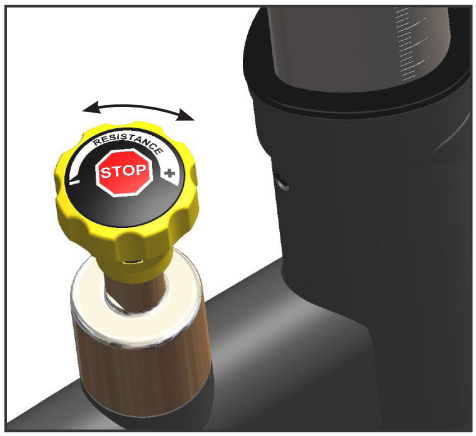

1. Ruotare all'indietro (in senso antiorario) la manopola della resistenza finché non smette di girare. Quindi, ruotare in senso orario di 180 gradi (1/2 giro).

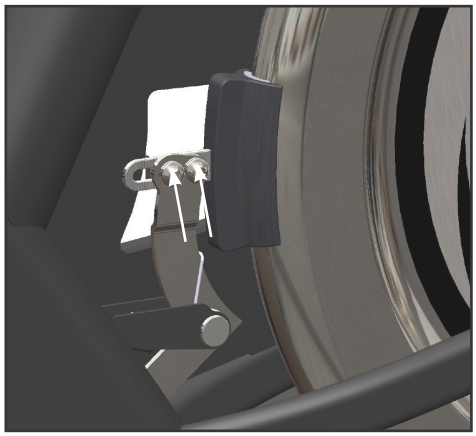

2. Allentare i bulloni di serraggio con una chiave a brugola da 5 mm. Allineare la pastiglia del freno facendola scorrere verso il volano. Fermarsi quando la pastiglia tocca il volano. Allineare l'arco della pastiglia del freno con l'arco del volano.

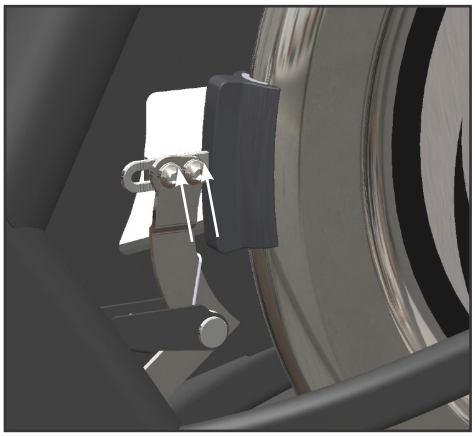

3. Stringere i bulloni di serraggio a 50 in-lbs. Quando regolata correttamente, la cyclette CycleOps Pro Series dovrebbe registrare circa 30 watt a 90 giri/min con la resistenza impostata al minimo (può essere verificato solo su 300 Pro).

Regolare la pastiglia del freno (solo 400 Pro)

Il meccanismo del freno è stato regolato in fabbrica ed è dotato di una pastiglia del freno regolata elettronicamente. Invece di regolare manualmente la pastiglia del freno, collegare la cyclette alla rete elettrica per 60 secondi e poi scollegarla. In questo modo la pastiglia del freno viene reimpostata e collocata nella posizione più estrema (resistenza più leggera).

CAPITOLO 6: MANUTENZIONE PREVENTIVA

L'esecuzione della manutenzione preventiva necessaria è fondamentale per mantenere la cyclette CycleOps Pro Series in condizioni di funzionamento ottimali. L'osservanza delle procedura di manutenzione consigliate contribuirà a prolungare la durata della cyclette CycleOps Pro Series.

NOTA: non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi a base di petrolio quando si pulisce la cyclette. Sulle parti verniciate della cyclette è possibile utilizzare un normale lucidante per biciclette. QUALUNQUE LIQUIDI DI PULIZIA DEVONO ESSERE DI UN esponente di acidità DOLCI come UN piatto di Dawn che lava il liquido, Sol di Pino, Sapone di Olio del Murphy e Sig. Pulito.

GIORNALMENTE

Dopo ogni giorno di corsa con la cyclette, eseguire le seguenti operazioni:

- Rilasciare completamente la manopola della resistenza.
- Pulire il manubrio.
- Pulire il sellino/sostegno sellino.
- Pulire il volano.
- Pulire il telaio.
- Pulire il copricatena.
- Pulire la manopola della resistenza.
- Pulire il sostegno manubrio.
- Pulire gli stabilizzatori.

SETTIMANALMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera, eseguire le operazioni seguenti ogni settimana:
- Controllare e regolare la pastiglia del freno.
- Stringere correttamente i pedali e tutti gli elementi di montaggio del puntapiede (se applicabile). Stringere i pedali a 300 in-lbs.
- Controllare il gruppo di serraggio manubrio. Stringere il bullone di serraggio se allentato.
- Controllare il morsetto del sostegno sellino e il gruppo di serraggio. Stringere il bullone di bloccaggio se allentato.
- Controllare i piedi stabilizzatori. Stringere se necessario.
- Controllare il volano. Controllare che sia allineato correttamente. Stringere i dadi a colletto a 75 in-lbs.

MENSILMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera e settimanale, eseguire le operazioni seguenti ogni mese:
- Rimuovere il sostegno manubrio e il sostegno sellino e pulire entrambi i tubi, nonché l'interno dei manicotti in plastica. Controllare che non vi siano abrasioni sui manicotti. Sostituire se vi è scorrimento verticale.
- Pulire il lato inferiore dei piedi stabilizzatori.
- Pulire il volano con un detergente delicato o un panno umido.
- Controllare la tensione della catena per accertarne la regolazione corretta.
- Controllare l'usura delle pastiglie del freno. Sostituire le pastiglie se il feltro esposto è inferiore a 2 mm.

SEMESTRALMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera, settimanale e mensile, eseguire le operazioni seguenti ogni sei mesi:
- Lubrificare la catena utilizzando l'apposita apertura sulla parte posteriore del copricatena. Spruzzare abbondantemente la catena con un lubrificante a base di Teflon. Prestare attenzione a lubrificare ogni maglia. Prestare attenzione a non lubrificare eccessivamente la catena. Il lubrificante in eccesso gocciolerà con il rischio di macchiare pavimenti/tappeti.

ANNUALMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera, settimanale, mensile e semestrale, eseguire le operazioni seguenti dopo un utilizzo prolungato (può essere annualmente o meno):
- Applicare un leggero strato di grasso di litio sui filetti dei bulloni stabilizzatori, dei piedi stabilizzatori e dei pedali. Questo evita che i componenti si blocchino con l'andare del tempo.
- Sostituire le batterie nel mozzo o nel sensore.

CAPITOLO 7: ELETTRONICA

La cyclette CycleOps Pro Series (200 Pro, 300 Pro e 400 Pro) comprende il display Joule. Visitare il sito www.cycleops.com per ulteriori informazioni sul Joule. Alcune informazioni specifiche relative alla cyclette CycleOps Pro Series comprendono:
-Montaggio della staffa Joule e del Joule

-Regolazione della resistenza controllata

Specifiche tecniche:
Limite di peso 300 libbre
Intervallo altezza standard 5’5” - 6’6”
Fattore Q 168 mm (da esterno a esterno)
Lunghezza braccio della pedivella 170 mm
Precisione PowerTap +/-1,5% (solo 400 Pro/300 Pro)
Trasmissione segnale: ANT+
Temperatura operativa da 0 a 40 gradi Celsius o da 32 a 104 Fahrenheit
Durata batteria (mozzo) 1000 ore circa
Durata batteria (Joule) 20 ore circa

Tipo batteria mozzo: due batterie AA da 1,5 volt
Tipo batteria Joule: ricaricabile
Coppia di serraggio bullone di fissaggio mozzo libero 300 inch-lbs.

CAPITOLO 8: INTERFERENZE DA RADIOFREQUENZA (RF)

Le interferenze da radiofrequenza (RF) con altri dispositivi può causare la perdita saltuaria di informazioni. Access point Internet wireless, forni a microonde, telefoni cordless o altri dispositivi wireless possono provocare interferenze di frequenza. Per ridurre la probabilità di interferenze, impostare gli access point wireless sul canale più basso possibile e tenere le cyclette lontane dai dispositivi generatori di interferenze. Per cambiare il canale sull'access point, consultare la documentazione del produttore.

CycleOps utilizza la tecnologia ANT+ per assicurare una connessione stabile e affidabile tra i vari sensori utilizzati nei nostri prodotti. I sensori sono definiti come sensori dei misuratori di potenza, sensori della fascia pettorale per la misurazione della frequenza cardiaca, sensori velocità e sensori della resistenza controllata.

Dichiarazione di conformità per FCC e Industry Canada:
Il presente dispositivo è conforme all'Industry Canada e alla Parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocarne un funzionamento anomalo.

Il termine "IC" davanti al numero di certificazione radio significa solo che sono state soddisfatte le specifiche tecniche di Industry Canada.
Cambiamenti o modifiche al dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità alla normativa FCC (il produttore) potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a far funzionare l'attrezzatura.

L'attrezzatura è stata sottoposta a verifiche e ritenuta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi di Classe B, inclusi nella Parte 15 delle regole FCC. Tali limiti sono stabiliti al fine di fornire una protezione contro le interferenze dannose derivanti da un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installata e utilizzata in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in determinate installazioni.

Se l'attrezzatura dovesse causare interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono essere accertate accendendo e spegnendo l'attrezzatura, si invita l'utente a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza che separa attrezzatura e ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quelle a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

CAPITOLO 9: PRECAUZIONI IMPORTANTI

È responsabilità del proprietario assicurare che tutti gli utenti di questa cyclette CycleOps Pro Series siano adeguatamente informati di tutte le avvertenze e precauzioni. In caso di domande concernenti il presente manuale, contattare il Servizio clienti al numero indicato sul retro del manuale.

ATTENZIONE: consultare sempre un medico prima di iniziare o modificare un programma di esercizi.

- Smettere gli esercizi qualora si avvertisse qualsiasi tipo di malessere, compresi, senza tuttavia limitarsi a: dolori al petto, nausea, capogiri o difficoltà respiratorie e consultare un medico prima di proseguire l'allenamento.
- Indossare sempre calzature adatte quando si utilizza questa attrezzatura.
- Non saltare sulla cyclette.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici riscaldate (solo 400 Pro).
- Scollegare la cyclette dalla rete elettrica prima di spostarlo o pulirla (solo 400 Pro). Per pulire le superfici, utilizzare solo sapone e un panno leggermente umido; non utilizzare mai solventi (vedere il capitolo Manutenzione preventiva).
- Non deve esservi mai più di una persona sulla cyclette durante l'utilizzo.
- Questa cyclette non deve essere utilizzata da persone di peso superiore a 300 libbre. La mancata osservanza di questa disposizione invaliderà la garanzia.
- Non utilizzare questa cyclette in ambienti in cui la temperatura non sia controllata, come, senza tuttavia limitarsi a, garage, verande, locali piscina, bagni o all'aperto. La mancata osservanza di questa disposizione rischia di invalidare la garanzia.
- Utilizzare la cyclette solo secondo quanto descritto nel presente manuale.

CAPITOLO 10: GARANZIA

Garanzia del produttore (in condizioni di utilizzo normali)

Incorniciare (Strutturale) : 10 Anni

Le parti, l'Elettronica e l'Apparenza: Un Anno
Esclusi i componenti soggetti a usura:

- Pastiglie del freno
- Catena
- Denti di arresto
- Manicotto del sostegno sellino
- Manicotto del manubrio

In caso di problema di garanzia, Saris Cycling Group, Inc. riparerà o sostituirà l'articolo a sua discrezione. Saris Cycling Group, Inc. non è in alcun modo responsabile delle spese indirette o consequenziali né dei danni associati alla garanzia del prodotto. I nostri prodotti non sono coperti da garanzia nei casi in cui sono evidenti segni di abuso, manutenzione o installazione non corretta, urti, utilizzo del prodotto con componenti non compatibili o per scopi diversi da quello per cui il prodotto è stato concepito. La presente garanzia decade anche se il prodotto è stato modificato rispetto alla forma originale, comprese le modifiche estetiche, ai numeri di serie e ai loghi.

Procedure di garanzia: se si riscontra il funzionamento non corretto di un componente di una cyclette CycleOps Pro Series, controllare ed eliminare i problemi al sistema meglio possibile. In molti casi le soluzioni possono rivelarsi semplicissime, come ad esempio la sostituzione di una batteria o la regolazione di un sensore. Spesso i particolari possono essere fatti riparare presso un negozio specializzato invece di essere rispediti per la riparazione, opzione dispendiosa in termini di tempo e di denaro. Per usufruire della garanzia per la cyclette CycleOps Pro Series, restituire il prodotto presso il luogo di acquisto o contattare Saris Cycling Group, Inc. al numero 1-800-783-7257.

Copyright
Copyright 2009. Tutti i diritti riservati. Nessuna porzione della presente pubblicazione deve essere copiata, fotografata, riprodotta, tradotta, trasmessa elettronicamente o trasferita su supporti digitali senza il previo consenso scritto di Saris Cycling Group, Inc.

Marchi di fabbrica
Saris Cycling Group, Inc , CycleOps e il logo PowerTap sono marchi registrati di Saris Cycling Group, Inc. Tutti gli altri prodotti, marchi o nomi depositati utilizzati nel presente manuale possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Modifiche
Saris Cycling Group, Inc si riserva il diritto di migliorare e/o aggiornare i prodotti ivi descritti in qualsiasi momento senza preavviso.

Virtual Training Compatibility Matrix

ANT+ Products	Control System	Platforms	OS Version	What I need?	
PowerBeam Pro ANT+	Controlled Resistance	Windows desktop	Windows XP, Vista, 7 and 8	ANT+ USB Stick	
400PRO	Controlled Resistance	Tablet iPad	iOS 5.1+	iPad, iPad 2	Wahoo ANT+ Key
300PRO	Controlled Resistance			iPad 3	Wahoo ANT+ Key
PowerCal ANT+	Power to Speed			iPad 4	Wahoo ANT+ Key & Apple Lightening 30pin adapter
Speed Sensor ANT+	Speed to Power	Tablet and Mobile Android	Android 4+, min.	ANT+ USB Stick or Selfloops ANT+	
PowerCal ANT+	Power to Speed		resolution 1024 x 600	Bridge	

Minimum and recommended computer configuration for Desktop version

Minimum System Requirements	Processor 1.6 GHz, Random-access memory 1GB MB RAM, any graphics card, minimal resolution 1024×768, Hard-disc space minimum 200 MB HDD, Other DVD-ROM, Operating system Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Internet connection